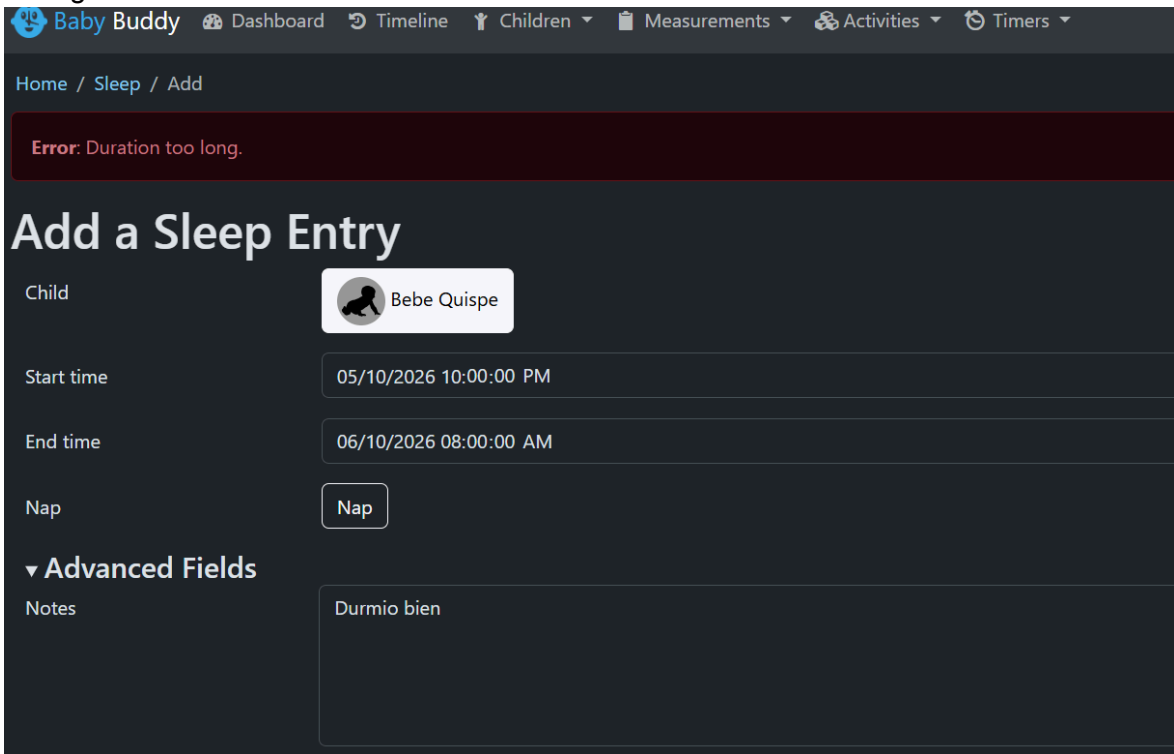
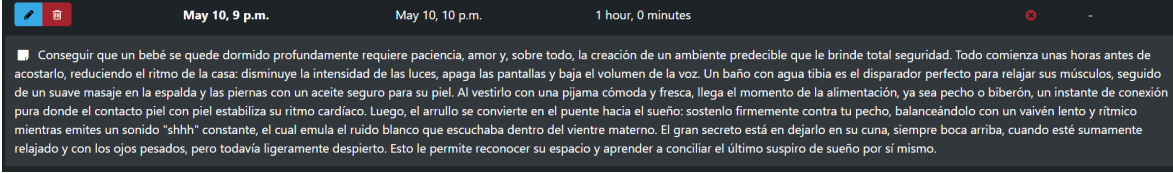


	<i>sueño largo incluyendo notas descriptivas.</i>			<i>siendo este una prueba de 10 horas</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>Se registra sueño con nota asociada al bebé.</i>		<i>El sistema almacenó correctamente la nota junto al registro de sueño.</i>		
Evidencia				
Se registra la hora de sueño				
				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN1-VL-001-E JEC-003	<i>Verifica que el sistema acepte una nota de alrededor de 500 caracteres.</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>Un defecto a largo plazo que no tiene límite este campo de texto.</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>Se registra sueño con nota</i>		<i>El sistema almacenó correctamente la nota junto al</i>		

<i>asociada al bebé.</i>	<i>registro de sueño.</i>
Evidencia	
Se registra la hora de sueño permitiendo más de 500 caracteres.	
	

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN1-VL-001-E JEC-004	Verifica que el sistema rechace una hora de fin menor que la hora de inicio.	Manual	Exitoso	No se encontró defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Mostrar error: "Hora de fin debe ser posterior a inicio".		Error: Start time must come before end time.		
Evidencia				
No se registra la hora de sueño debido a la incongruencia de las fechas				

Baby Buddy

 Dashboard

 Timeline

 Children ▾

 Measurements ▾

 Activities ▾

 Timers ▾

Home / Sleep / Add

Error: Start time must come before end time.

Add a Sleep Entry

Child

 Bebe Quispe

Start time

04/10/2026 06:53:37 PM

End time

04/10/2026 05:53:37 PM

Nap

Nap

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN1-VL-001-E JEC-005	Verifica el registro de la duración mínima permitida (1 minuto).	Manual	Exitoso	No se encontró defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Se registra una duración de 1 minuto.		El sistema aceptó correctamente la duración mínima.		
Evidencia				
Se registró normal el minuto de sueño				



Apr 10, 3 p.m.

Apr 10, 3:01 p.m.

1 minute

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN1-VL-001-E JEC-006	Verifica el registro de la duración larga no permitida.	Manual	Exitoso	No se encontró defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Mostrar error: "Hora de sueño muy largo".		Error: Duration too long.		
Evidencia				
No se registró el sueño por ser una hora larga				

Home / Sleep / Add

Error: Duration too long.

Add a Sleep Entry

Child

 Bebe Quispe

Start time

03/10/2026 11:00:00 PM

End time

04/10/2026 11:00:00 PM

Nap

Nap

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN1-VL-001-E JEC-007	Verifica que el sistema detecte una hora inválida.	Manual	Exitoso	No se encontró defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Sistema no deja escribir esa hora invalida		El sistema no deja colocar horas inválidas y lo pasa al siguiente campo el número como minuto o segundo.		
Evidencia				

Home / Sleep / Add

Add a Sleep Entry

Child

 Bebe Quispe

Start time

06/10/2026 02:59:02 PM

End time


06/10/2026 11:02:59 PM

Nap

Nap

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN1-VL-001-E JEC-008	Verifica que no sea posible registrar un sueño sin seleccionar un bebé.	Manual	Error	No guarda al bebe pero manda un pantallazo de error
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Mensaje de bebe no seleccionado o creado		Un error de sistema interpretando un error que no se contempló		
Evidencia				
RelatedObjectDoesNotExist at /sleep/add/ Sleep has no child. Request Method: POST Request URL: http://127.0.0.1:8000/sleep/add/ Django Version: 5.2.15 Exception Type: RelatedObjectDoesNotExist Exception Value: Sleep has no child. Exception Location: C:\Users\EQUIPO\virtualenvs\PS_PRUEBAS-7U0v3IXU\Lib\site-packages\django\db\models\fields\related_descriptors.py, line 271, in __get__ Raised during: core.views.SleepAdd Python Executable: C:\Users\EQUIPO\virtualenvs\PS_PRUEBAS-7U0v3IXU\Scripts\python.EXE Python Version: 3.14.3 Python Path: ['C:\\ngrok\\ps\\PS_PRUEBAS', 'C:\\Users\\EQUIPO\\AppData\\Local\\Python\\pythoncore-3.14-64\\python314.zip', 'C:\\Users\\EQUIPO\\AppData\\Local\\Python\\pythoncore-3.14-64\\DLLs', 'C:\\Users\\EQUIPO\\AppData\\Local\\Python\\pythoncore-3.14-64\\Lib', 'C:\\Users\\EQUIPO\\AppData\\Local\\Python\\pythoncore-3.14-64', 'C:\\Users\\EQUIPO\\AppData\\Local\\Python\\pythoncore-3.14-64\\Lib', 'C:\\Users\\EQUIPO\\AppData\\Local\\Python\\pythoncore-3.14-64', 'C:\\Users\\EQUIPO\\virtualenvs\\PS_PRUEBAS-7U0v3IXU', 'C:\\Users\\EQUIPO\\virtualenvs\\PS_PRUEBAS-7U0v3IXU\\Lib\\site-packages'] Server time: Wed, 10 Jun 2026 23:06:12 +0000 Traceback Switch to copy-and-paste view C:\Users\EQUIPO\virtualenvs\PS_PRUEBAS-7U0v3IXU\Lib\site-packages\django\core\handlers\exception.py, line 55, in inner 55. response = get_response(request) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ► Local vars C:\Users\EQUIPO\virtualenvs\PS_PRUEBAS-7U0v3IXU\Lib\site-packages\django\core\handlers\base.py, line 197, in _get_response 197. response = wrapped_callback(request, *callback_args, **callback_kwargs) ^^				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN1-VL-001-E JEC-009	<i>Verifica el comportamiento cuando la nota supera los 500 caracteres.</i>	<i>Manual</i>	<i>Error</i>	<i>El sistema para manejar mejor los datos debería limitar los caracteres.</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>Nota debería ser rechazado</i>		<i>El sistema permite en las notas infinidad de</i>		

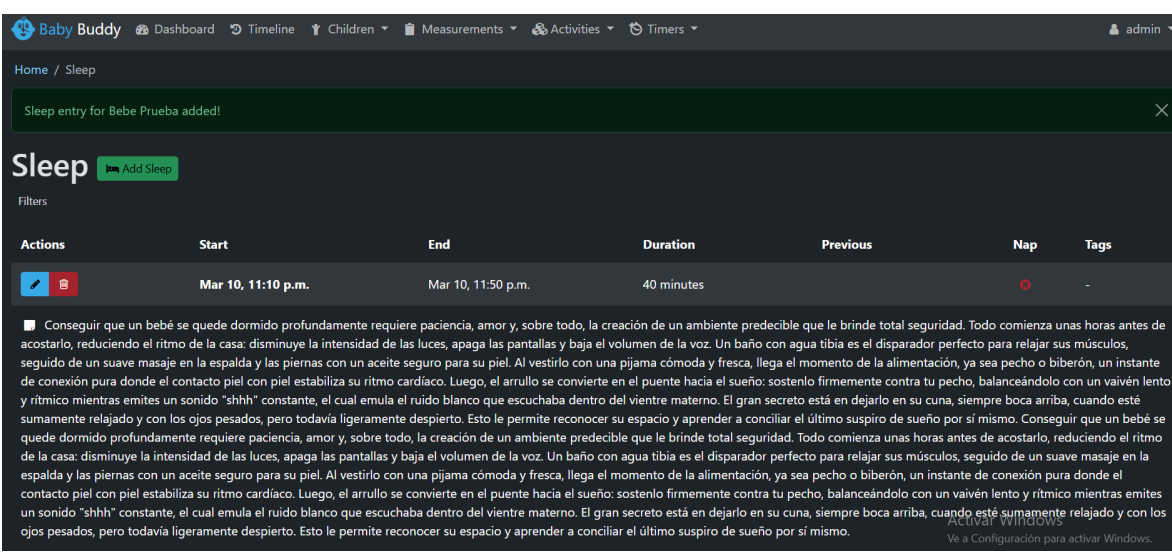	<i>caracteres sin limite</i>
Evidencia	
	

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN1-VL-001-E JEC-010	Verifica que el registro se asocie únicamente al bebé seleccionado.	Manual	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
El sueño se registra solamente para el bebé seleccionado.		El registro quedó asociado únicamente al bebé A. Debes escoger a uno el sistema no te dejara registrar si no se escogió a ninguno		
Evidencia				

Home / Sleep / Add

Add a Sleep Entry

Child

 Segundo Bebe

 Bebe Prueba

Start time

06/10/2026 10:15:47 PM

End time

06/10/2026 11:15:47 PM

Nap

Nap

► Advanced Fields

Submit

4.2. Registrar Sueño con Temporizador

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN1-VL-002-E JEC-001	Verifica que el temporizador inicie correctamente al seleccionar un bebé.	Manual	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Temporizador inicia contando desde 00:00.		El temporizador inició correctamente mostrando el conteo desde cero.		
Evidencia				

Home / Timers / Start

Start Timer

Child

Segundo Bebe

Bebe Prueba

Name

Start time

06/10/2026 11:31:36 PM

Submit

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN1-VL-002-E JEC-002	Verifica que el temporizador actualice el tiempo transcurrido cada segundo.	Manual	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Muestra 00:10 con actualizaciones cada segundo.		El tiempo se actualizó correctamente segundo a segundo.		
Evidencia				

Baby Buddy

Dashboard

Timeline

Children

Measurements

Activities

Timers

Home / Timers / sueño test

0h 0m 43s


Started June 10, 2026, 11:34 p.m.

sueño test created by admin


ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
----	-------------	------	--------	----------

FN1-VL-002-E JEC-003	Verifica que el registro se guarde automáticamente e al detener el temporizador.	Manual	Error	No existe el botón para pausar
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Se guarda un registro de sueño de 2 minutos.		El sistema no contempló pausar estos timers lo cual no hay opción para esto.		
Evidencia				
0h 0m 49s Started June 10, 2026, 11:35 p.m. sueño test created by admin Feeding Pumping Sleep Tummy Time				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN1-VL-002-E JEC-004	Verifica el registro de la duración mínima permitida.	Manual	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Se registra una duración de 1 segundo.		El sistema registró correctamente el tiempo mínimo permitido.		
Evidencia				

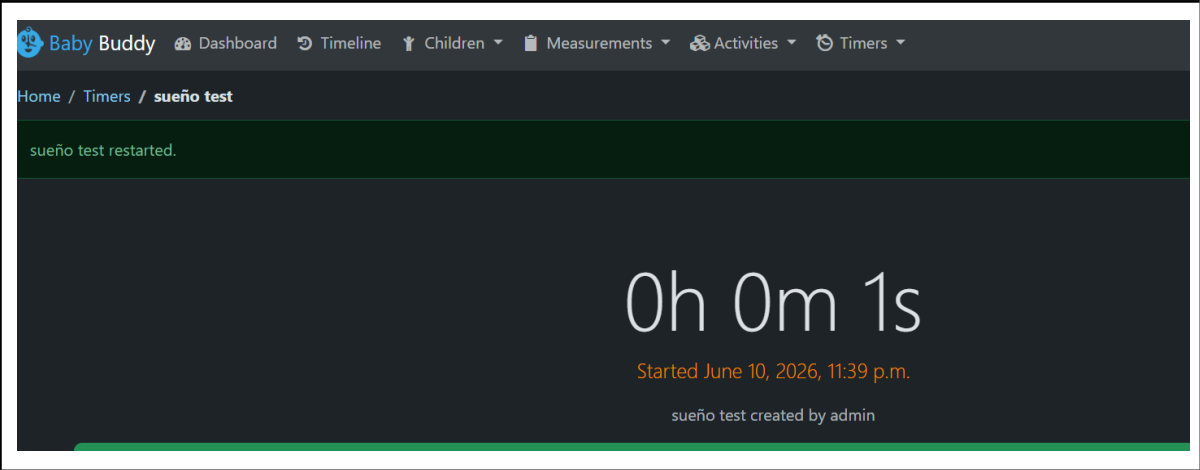


ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN1-VL-002-E JEC-005	Verifica el registro de la duración máxima permitida.	Manual	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Se guarda correctamente un registro de 24 horas.		El sistema aceptó y almacenó el tiempo máximo permitido.		
Evidencia				

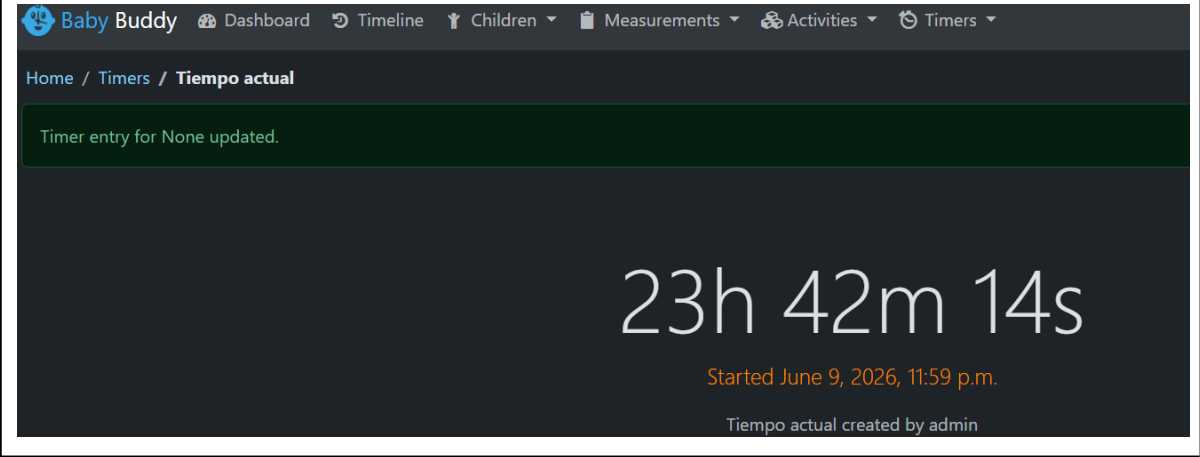

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
----	-------------	------	--------	----------

FN1-VL-002-E JEC-006	Verifica que el temporizador pueda pausarse y reanudarse sin perder el tiempo acumulado.	Manual	Error	Se pierde el contador ya que el unico boton es de resetear
Resultado esperado		Resultado obtenido		
El temporizador continúa desde el mismo punto donde fue pausado.		El sistema pierde el contador si se hace alguna acción ya que solo permite o borrar, editar o resetear.		
Evidencia				
  				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN1-VL-002-E JEC-007	Verifica que el sistema impida iniciar un temporizador sin seleccionar un bebé.	Manual	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Mostrar el mensaje "Debe seleccionar un bebé".		El sistema puede correr el temporizador pero como independiente sin afectar si se tiene a un bebe o no seleccionado		
Evidencia				

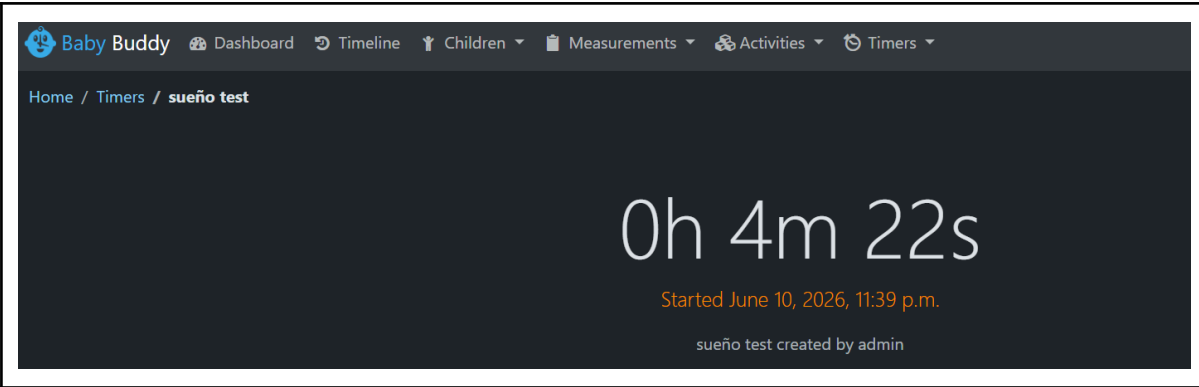

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN1-VL-002-E JEC-008	Verifica la recuperación del temporizador después de cerrar y abrir nuevamente la sesión.	Manual	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Al volver a iniciar sesión se ofrece recuperar el temporizador.		El sistema permitió recuperar el temporizador activo.		
Evidencia				

Home / Timers

Timers

Start Timer

Filters

Start	Name	User
Today, 11:39 p.m.	sueño test	admin
Jun 9, 11:59 p.m.	Tiempo actual	admin

4.3. Registrar Alimentación

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN1-VL-003-E	Verifica que al	Manual	Exitoso	No se

JEC-001	seleccionar alimentación por pecho se muestran los campos dinámicos de lado y duración y se guarde correctamente el registro.			encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Muestra campos de lado y duración; se guarda registro de pecho.		Feeding entry for Bebe Prueba added!		
Evidencia				

Home / Feedings

Feeding entry for Bebe Prueba added!

Feedings


🕒 Add Feeding

🍼 Add Bottle Feeding

Filters

Actions	Date	Method	Type
✎ 🗑	Today, 11:58 p.m.	Bottle	Breast milk



ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN1-VL-003-E JEC-002	<i>Verifica que al seleccionar biberón aparezca el campo cantidad y permita guardar el registro.</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>No se encontraron defectos</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		

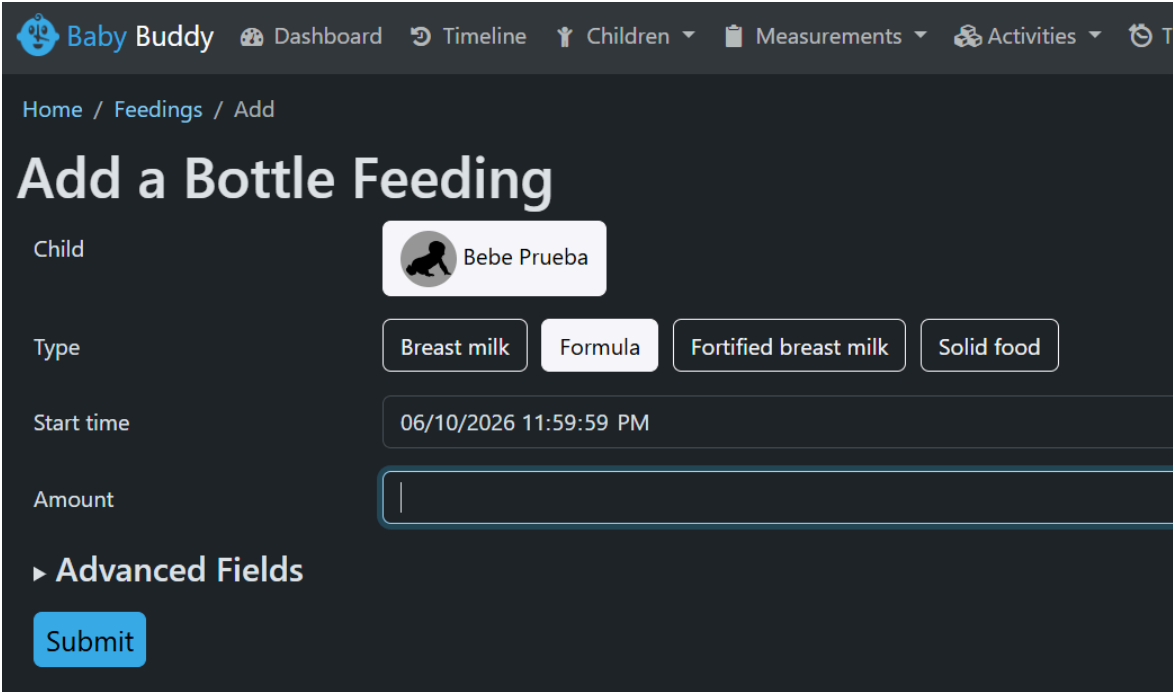Muestra campo cantidad; se guarda registro de biberón.	El sistema mostró el campo cantidad y almacenó correctamente la alimentación.
Evidencia	
	


ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN1-VL-003-E JEC-003	Verifica que para alimentación sólida no se solicite cantidad y permita registrar notas.	Manual	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
No muestra cantidad; guarda con hora y notas.		El sistema registró correctamente la alimentación sólida con las notas ingresadas.		
Evidencia				

Actions	Date	Method	Type	Amt.	Duration
 	Today, midnight	Left breast	Solid food		
☐ Comida sin seleccionar cantidad					

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN1-VL-003-E JEC-004	<i>Verifica que el sistema acepte la cantidad mínima válida para biberón.</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>No se encontraron defectos</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>Acepta una cantidad mínima de 0.1 ml.</i>		<i>El sistema permitió registrar correctamente la cantidad mínima.</i>		
Evidencia				

 Baby Buddy  Dashboard  Timeline  Children  Measurements  Activities  Timers				
Home / Feedings				
Feeding entry for Bebe Prueba added!				
Feedings  				
Filters				
Actions	Date	Method	Type	Amt.
 	Today, 12:01 a.m.	Bottle	Formula	0.1

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN1-VL-003-E JEC-005	<i>Verifica que el sistema acepte la cantidad máxima permitida para biberón.</i>	Manual	Exitoso	No se encontraron defectos

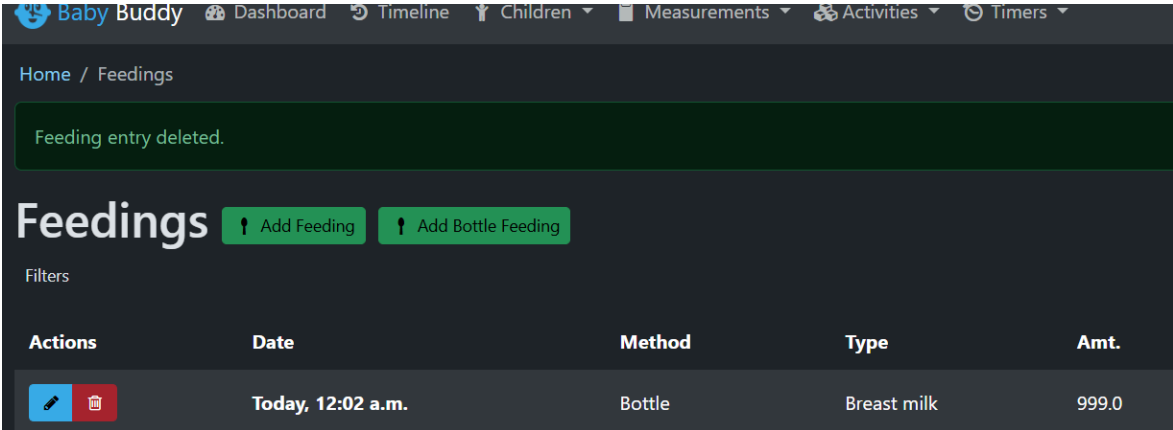Resultado esperado	Resultado obtenido
Acepta cantidad máxima de 999 ml.	La cantidad máxima fue aceptada correctamente.
Evidencia	
	

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN1-VL-003-E JEC-006	Verifica que el sistema rechace cantidades superiores exageradas.	Manual	Error	El sistema acepta números gigantescos sin limites
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Rechaza cantidad fuera de rango máximo.		El sistema acepta la entrada y lo guarda		
Evidencia				

Feedings

Add Feeding

Add Bottle Feeding

Filters

Actions	Date	Method	Type	Amt.
	Today, 12:04 a.m.	Bottle	Breast milk	10000000000000000000000000000000

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN1-VL-003-E JEC-007	Verifica que el sistema acepte la duración mínima permitida para alimentación por pecho.	Manual	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Acepta una duración mínima de 1 minuto.		El sistema permite guardar correctamente el registro.		
Evidencia				

Baby Buddy

Dashboard

Timeline

Children

Measurements

Activities

Timers

Home / Feedings

Feeding entry deleted.

Feedings


Add Feeding

Add Bottle Feeding

Filters

Actions	Date	Method	Type	Amt.	Duration
	May 11, 11:45 a.m.	Bottle	Breast milk	1.0	1 minute

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN1-VL-003-E JEC-008	<i>Verifica que el sistema acepte la duración máxima permitida para alimentación por pecho.</i>	<i>Manual</i>	<i>Error</i>	<i>Acepta grandes cantidades de horas para una simple alimentación por pecho</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>Acepta una duración máxima determinada.</i>		<i>El sistema guardó correctamente la duración que uno desee sin límites.</i>		

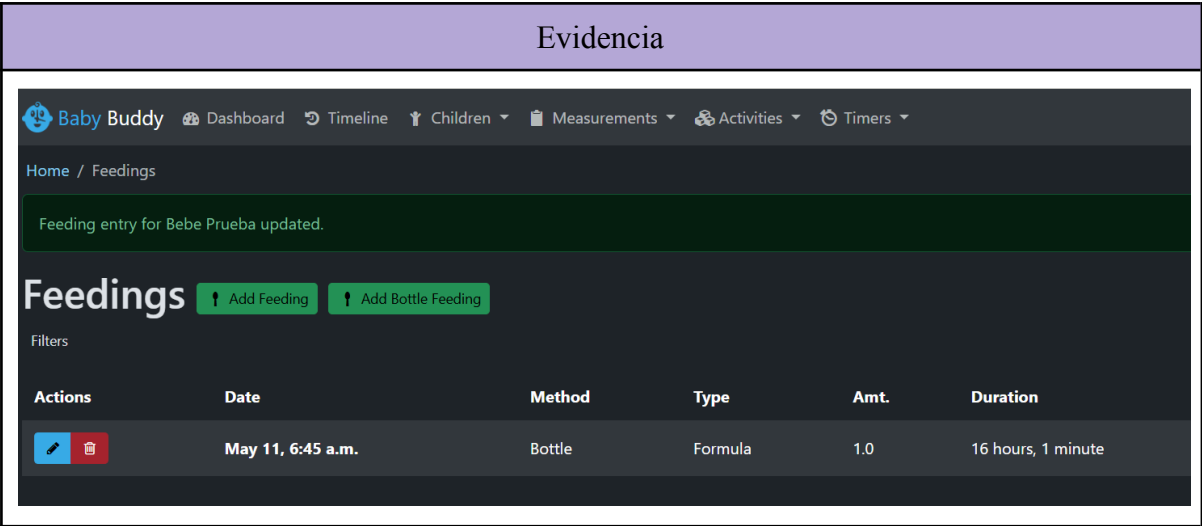

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN1-VL-003-E JEC-009	Verifica que el sistema detecte una hora inválida.	Manual	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Muestra error de hora inválida.		El sistema no permite ingresar horas mayor a 13 porque usa el sistema de 12 horas.		



ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
----	-------------	------	--------	----------

FN1-VL-003-E JEC-010	Verifica que no sea posible registrar una alimentación sin seleccionar un bebé.	Manual	Exitoso	El sistema no acepta esto pero no lo da en mensaje sino muestra una pagina caida
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Muestra error "Debe seleccionar un bebé".		El sistema muestra que el objeto no existe en forma de código siendo una forma incorrecta de mostrar el error.		
Evidencia				
RelatedObjectDoesNotExist at /feedings/bottle/add/ Feeding has no child. Request Method: POST Request URL: http://127.0.0.1:8000/feedings/bottle/add/ Django Version: 5.2.15 Exception Type: RelatedObjectDoesNotExist Exception Value: Feeding has no child. Exception Location: C:\Users\EQUIPO\virtualenvs\PS_PRUEBAS-7UOV3IXU\lib\site-packages\django\db\models\fields\related_descriptors.py, line 271, in __get__ Raised during: core.views.BottleFeedingAdd Python Executable: C:\Users\EQUIPO\virtualenvs\PS_PRUEBAS-7UOV3IXU\Scripts\python.EXE Python Version: 3.14.3 Python Path: ['C:\\ngrok\\ps\\PS_PRUEBAS', 'C:\\Users\\EQUIPO\\AppData\\Local\\Python\\pythoncore-3.14-64\\python314.zip', 'C:\\Users\\EQUIPO\\AppData\\Local\\Python\\pythoncore-3.14-64\\DLLs', 'C:\\Users\\EQUIPO\\AppData\\Local\\Python\\pythoncore-3.14-64\\Lib', 'C:\\Users\\EQUIPO\\AppData\\Local\\Python\\pythoncore-3.14-64', 'C:\\Users\\EQUIPO\\.virtualenvs\\PS_PRUEBAS-7UOV3IXU', 'C:\\Users\\EQUIPO\\.virtualenvs\\PS_PRUEBAS-7UOV3IXU\\Lib\\site-packages'] Server time: Thu, 11 Jun 2026 00:10:23 +0000				

4.4. Registrar Sueño con Temporizador

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN1-VL-004-E JEC-001	Verifica que el temporizador inicie correctamente al ingresar un título válido.	Manual	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
El temporizador inicia correctamente		El temporizador inicia correctamente		
Evidencia				

Home / Timers / almuerzo / Update

almuerzo

Child

Bebe Quispe

Name

almuerzo

Start time

05/11/2026 12:14:39 AM

Submit

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN1-VL-004-E JEC-002	Verifica que el sistema registre correctamente la duración mínima del temporizador.	Manual	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Se registra correctamente una duración de 1 segundo.		El sistema almacenó correctamente el tiempo registrado.		
Evidencia				

Baby Buddy

Dashboard

Timeline

Children

Measurements

Activities

Timers

Home / Timers / Tiempo actual

0h 0m 7s

Started June 11, 2026, 12:26 a.m.

Tiempo actual created by admin

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN1-VL-004-E JEC-003	Verifica que el registro se guarde correctamente después de detener el temporizador.	Manual	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
El registro se guarda correctamente.		El sistema no deja detener el temporizador		
Evidencia				
  				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN1-VL-004-E JEC-004	<i>Verifica que no sea posible guardar una actividad sin ingresar un título.</i>	<i>Manual</i>	<i>Exitoso</i>	<i>No se encontraron defectos</i>
Resultado esperado		Resultado obtenido		
<i>El sistema muestra un mensaje de error o impide guardar el registro.</i>		<i>El sistema lo registra como contador independiente asignando un nombre predefinido como timer #9</i>		
Evidencia				



Baby Buddy



Dashboard



[Home](#) / [Timers](#) / **Timer #9**